


Gebruikershandleiding

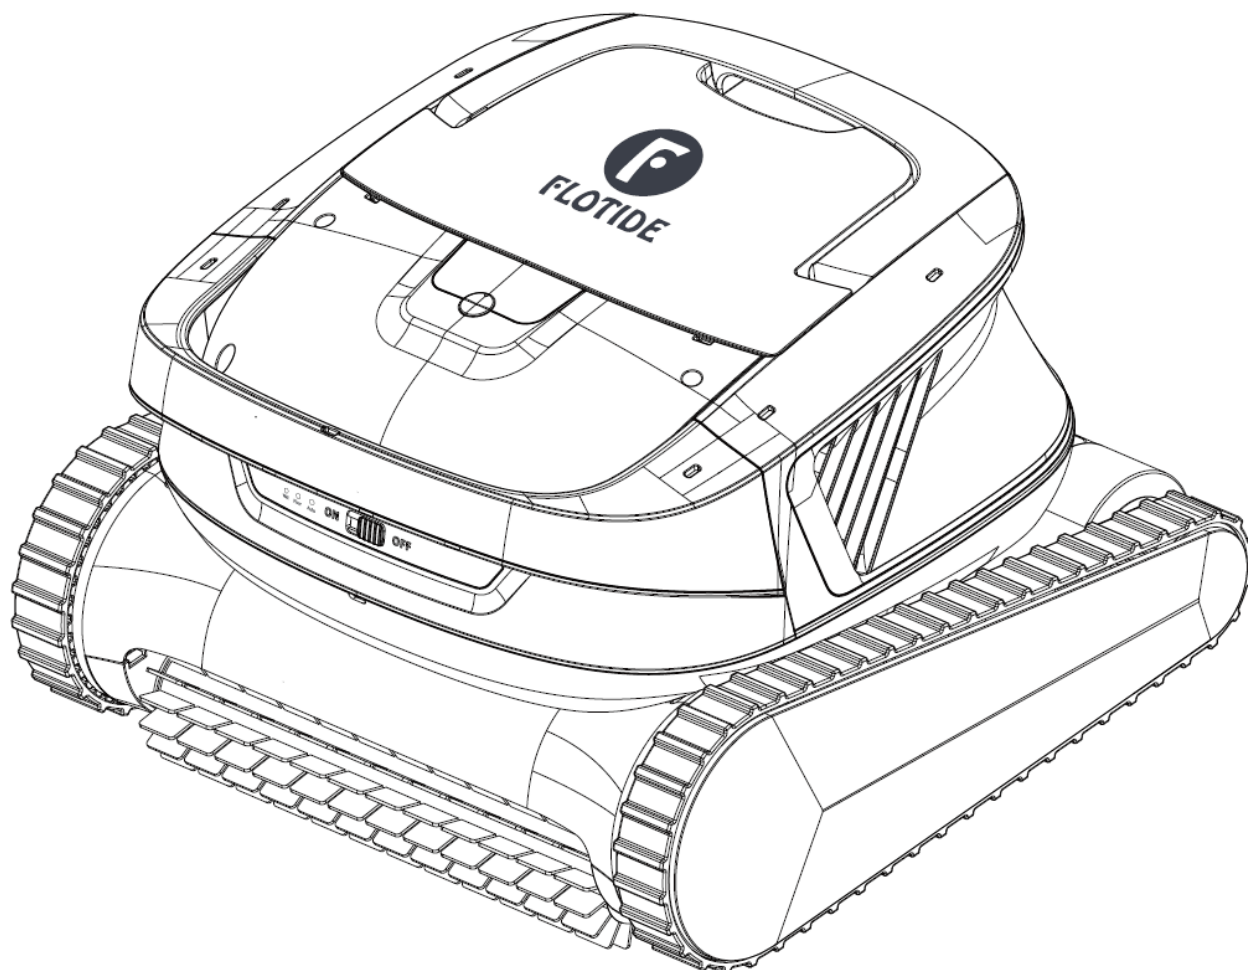

V1.0

Inhoudsopgave

NL

Disclaimer	1
Voorzorgsmaatregelen	2
Hoofdonderdelen	3
Schoonmaakrobot.....	3
Voedingsadapter.....	4
Opladen en bediening	4
Opladen	4
Bediening en toepassing.....	5
Indicator Definities	6
Na het schoonmaken	6
Periodiek onderhoud	8
Het oplossen van problemen	10
Productparameters	11



Disclaimer

Lees deze Disclaimer zorgvuldig door voordat u de Flotide XR3 gebruikt.

Zodra u dit product gebruikt, wordt u geacht alle inhoud van de Disclaimer te hebben begrepen en geaccepteerd.

NL


FLOTIDE is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke verwondingen of materiële schade (inclusief directe of indirecte schade) veroorzaakt door de volgende redenen bij het gebruik van dit product:

1. Schade door bediening door de gebruiker in slechte fysieke of mentale conditie.
2. Persoonlijk letsel en eigendomsverlies veroorzaakt door de subjectieve bedoeling van de gebruiker.
3. Vergoeding voor enige schade ontstaan door ongevallen.
4. Het niet opvolgen van de juiste instructies van deze handleiding bij het monteren of bedienen van het product.
5. Andere schade veroorzaakt door onjuiste bediening van de schoonmaakrobot als gevolg van zelfaanpassingen of vervanging met accessoires of onderdelen die niet door FLOTIDE zijn vervaardigd.
6. Schade veroorzaakt door het gebruik van producten die niet door FLOTIDE zijn vervaardigd.
7. Vergoeding voor schade veroorzaakt door bedieningsfouten of subjectieve verkeerde inschattingen van de gebruiker.
8. Slechte werking veroorzaakt door natuurlijke slijtage, corrosie, kabelveroudering en andere problemen van de schoonmaakrobot en
9. Andere verliezen die niet onder de verantwoordelijkheid van FLOTIDE vallen.

Voorzorgsmaatregelen

NL

-  Waarschuwing: Lees de Gebruikershandleiding zorgvuldig door en gebruik het product volgens de daarin opgenomen instructies. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of verwondingen veroorzaakt door onjuiste bediening.
-  Waarschuwing: De onderdelen van dit product mogen alleen worden gedemonteerd en gerepareerd door geautoriseerde en getrainde professionals van de dealer; anders vervalt de garantie en kan er persoonlijk letsel ontstaan.
-  Waarschuwing: Als de schoonmaakrobot wordt gebruikt bij temperaturen die hoger zijn dan de gespecificeerde bedrijfstemperatuur of als hij gedurende lange tijd aan fel zonlicht wordt blootgesteld, wordt de bescherming tegen hoge temperatuur geactiveerd, waardoor het apparaat wordt uitgeschakeld of, in ernstige gevallen, beschadigd raakt.
-  Waarschuwing: Kinderen mogen dit product niet zonder toezicht van hun ouders gebruiken.
-  Waarschuwing: Open, verbrijzel, verwarm of verbrand de batterijbehuizing van de schoonmaakrobot niet om het risico op vlammen en verbranding te vermijden.
-  Waarschuwing: Gebruik de schoonmaakrobot niet opnieuw als de interne structuur beschadigd is.
-  De schoonmaakrobot is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het water van het zwembad en mag niet in andere omgevingen worden gebruikt. Het is verboden het zwembad te betreden zolang de schoonmaakrobot in werking is.
-  Raak het draaiende onderdeel niet direct met uw handen aan terwijl de schoonmaakrobot aan het werk is.



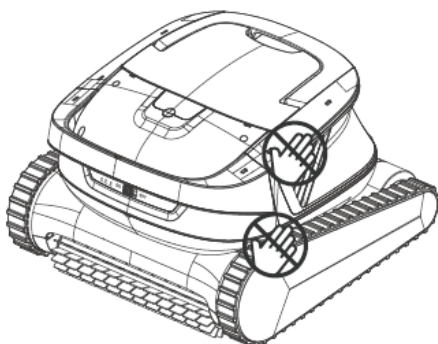


-  Gebruik dit product niet in het zwembad als vloeibare vlokmiddelen of andere klaringsmiddelen aan het water zijn toegevoegd, omdat het filter van de schoonmaakrobot kan worden geblokkeerd of beschadigd.
-  Gebruik de schoonmaakrobot alleen in de volgende gekalibreerde omgeving:


Bedrijfsdiepte	0,5-3 m
Bedrijfstemperatuur	5-35°C
pH	7-7,8
Zout	Max. 5000 ppm
Chloor	Max. 4 ppm

Hoofdonderdelen

Schoonmaakrobot

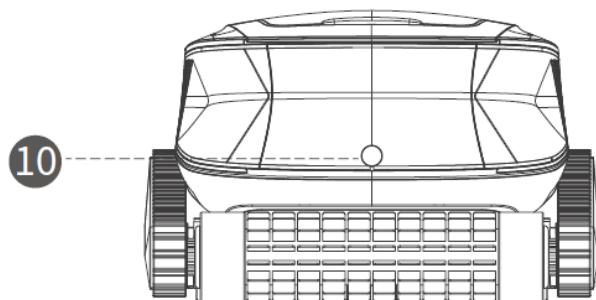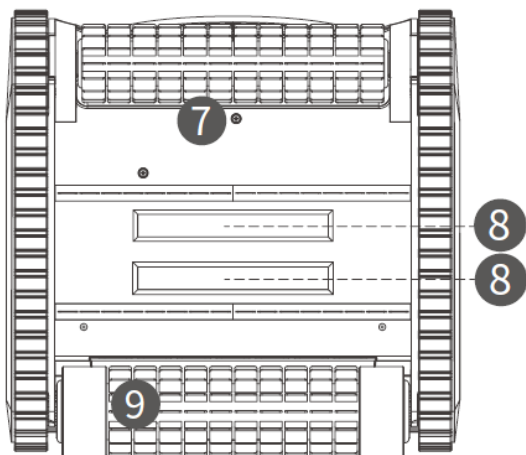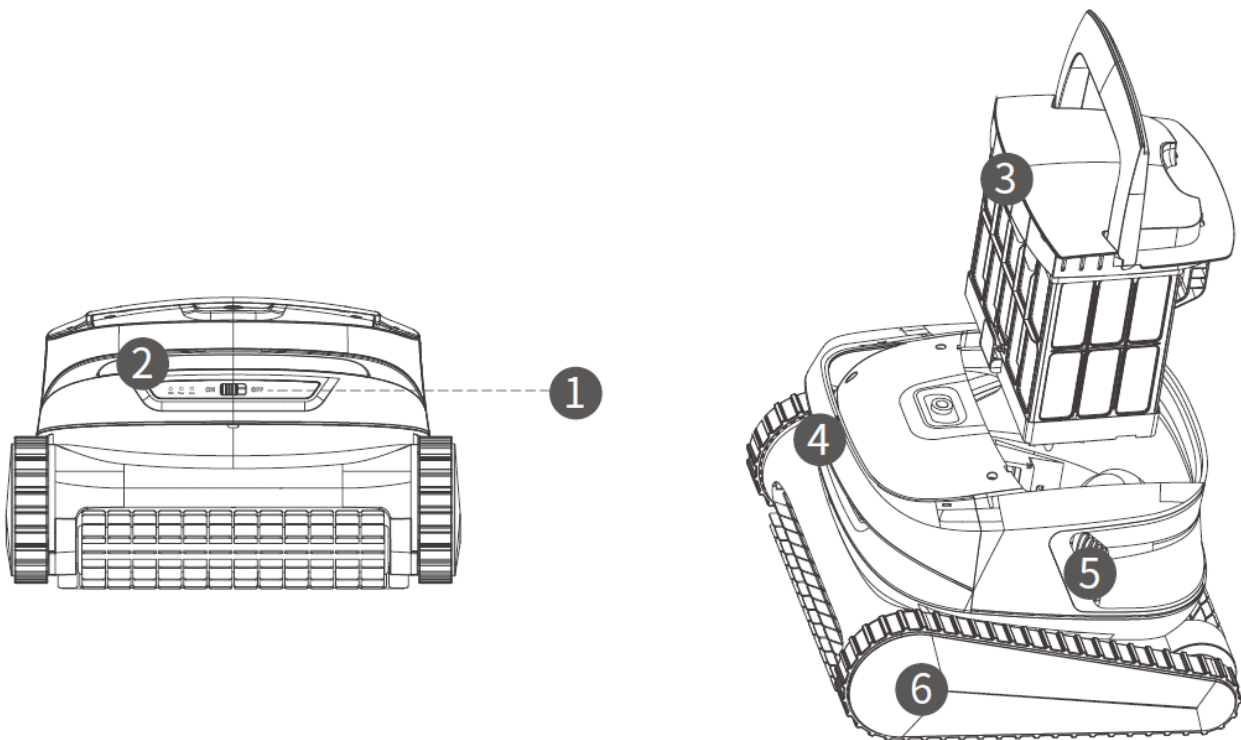


1. Schuifschakelaar (AAN/UIT)
2. Indicator
3. Filtermand
4. Handvat
5. Wateruitlaat
6. Aandrijfwiel
7. Actieve borstel
8. Waterinlaat
9. Aangedreven borstel
10. Oplaadpoort
11. Ophanghaak

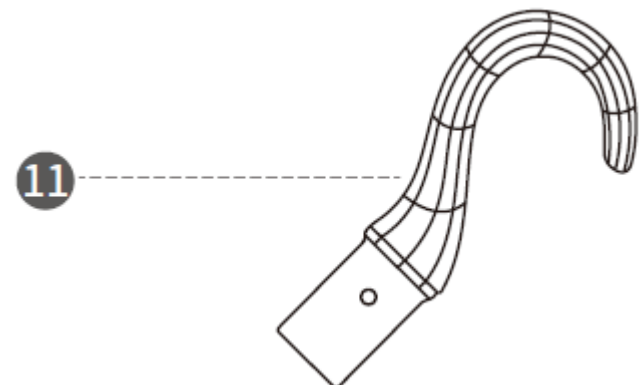

Voedingsadapter


NL

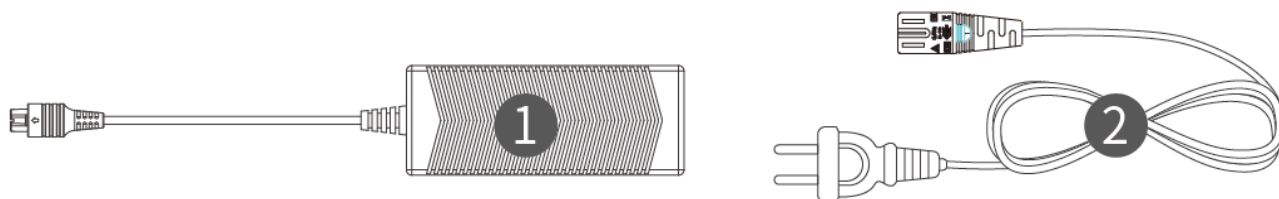

1. Voedingsadapter
2. AC-stroomkabel

Opladen en bediening

1 Opladen


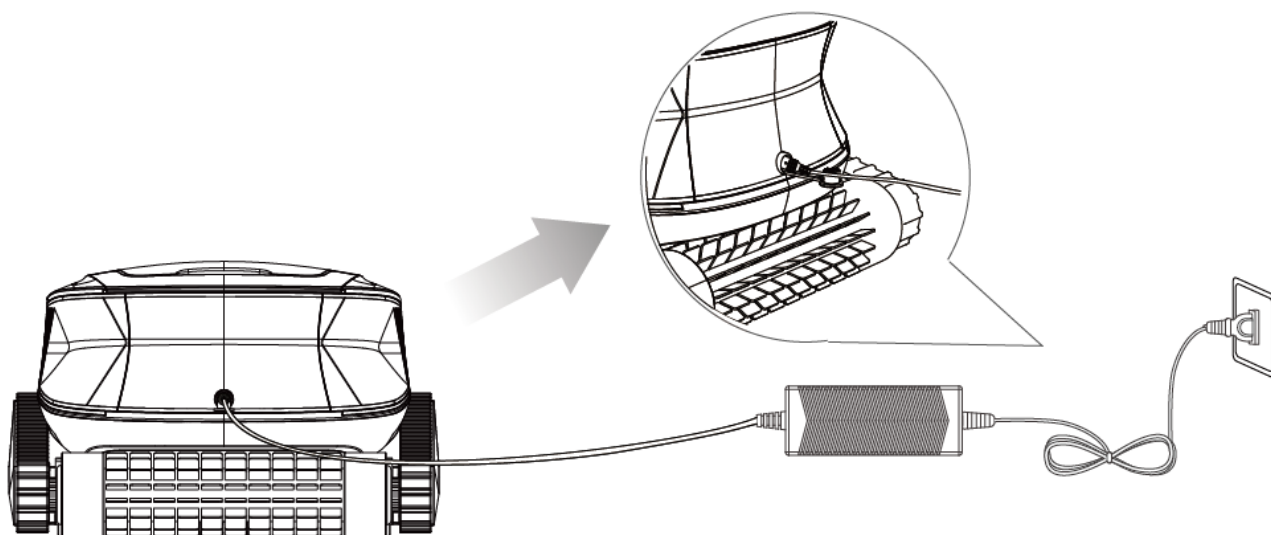


1. Laad de schoonmaakrobot op met de officiële standaard voedingsadapter van FLOTIDE.
2. Droog het water op de oplaadpoort van de schoonmaakrobot voordat u hem oplaadt.
3. Als de indicator van de voedingsadapter rood is, is het opladen bezig; als het groen is, is het opladen voltooid. Na het opladen moet de adapter tijdig worden losgekoppeld.
4. Plaats de rubberen plug terug na het opladen om te voorkomen dat er water binnendringt.

Voorzorgsmaatregelen



1. Aangezien langdurige opslag de zelfontlading en passivering van actieve stoffen versnelt, wordt aanbevolen om de schoonmaakrobot elke drie maanden volledig op te laden en te ontladen om de negatieve impact van langdurige opslag te verminderen en de oorspronkelijke prestaties te herstellen.

2. De lithiumbatterij van dit product is niet vervangbaar, dus moet deze worden gerecycled door een erkend batterijrecyclingstation en niet worden weggegooid in de prullenbak.
3. Batterijbescherming:

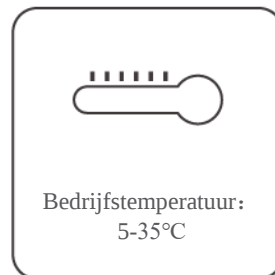
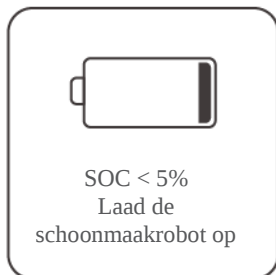


2 Bediening en toepassing



1. Aanzetten: Schuif de schakelaar naar de "AAN"-stand om de schoonmaakrobot in te schakelen, de indicator blijft branden.

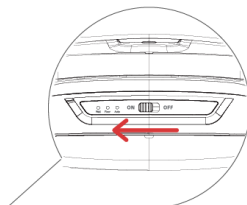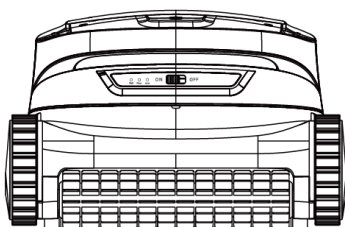



2. Uitzetten: Schuif de schakelaar naar de "UIT"-stand om de schoonmaakrobot uit te schakelen, de indicator gaat uit.

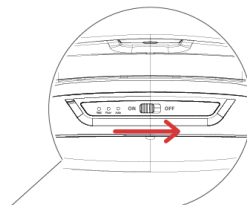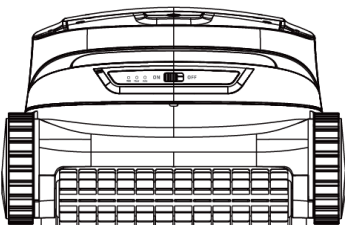

3. Modus wisselen: Schakel de machine snel achtereenvolgens aan en uit (binnen 5 seconden).
Opmerking: de machine ondersteunt drie moduswisselingen: Auto, Vloer, Muur.

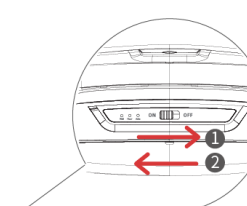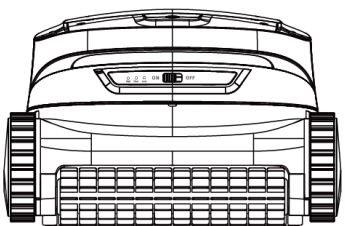

4. Zet na het inschakelen de schoonmaakrobot in het zwembad en laat het beginnen met schoonmaken zodra deze de bodem bereikt.

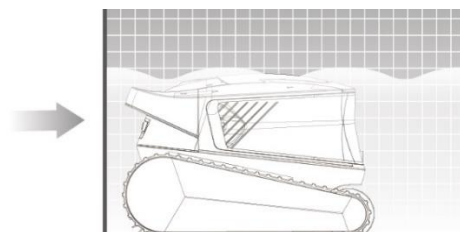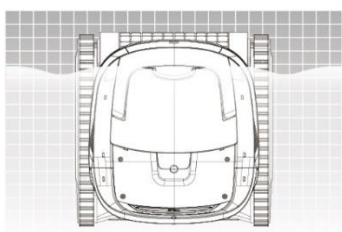


3 Indicator Definities

NL


Toestand	Lichtstatus
Standby	Continu aan (kleur verandert met batterijniveau)
Schoonmaken	Pulserend (kleur verandert met batterijniveau)
Schoonmaakrobot functioneert niet normaal	Knipperend rood
Controle voor upgrades/zelftest	Pulserend wit
Batterijniveau: >80%	Groen
Batterijniveau: 20-79%	Blauw
Batterijniveau: <20%	Rood
Uitschakelen	Uit
Opladen/niet volledig opgeladen	Het rode licht van de oplader brandt constant
Volledig opgeladen/niet aan het opladen	Het groene licht van de oplader brandt constant

4 Na het schoonmaken

1. De schoonmaakrobot gaat naar de rand van het zwembad en stopt automatisch met schoonmaken wanneer de SOC lager is dan 5%.

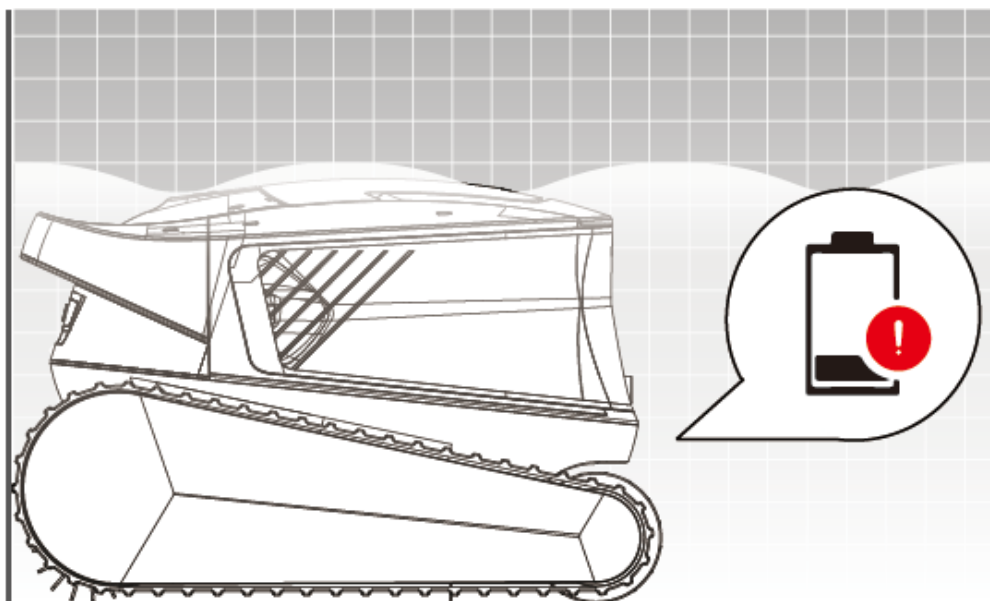

2. Haal de schoonmaakrobot uit het zwembad met de bijgeleverde ophanghaak.
 - 2.1 De gebruiker kan de ophanghaak die in het pakket zit, aansluiten op elke standaard zwembadreinigingsstang om het bereik te vergroten.

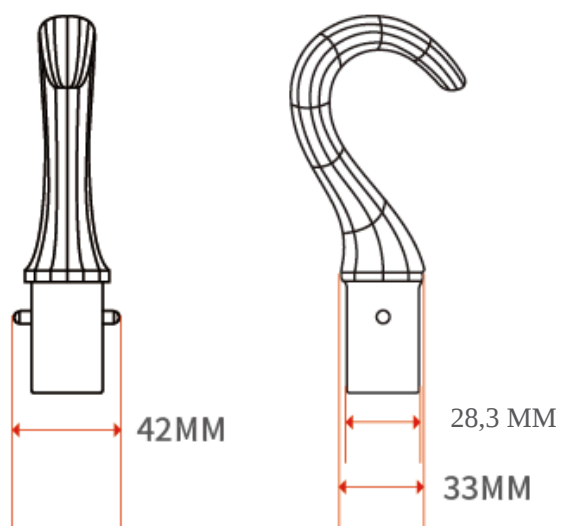


2.2 Schematische weergave van de verbinding van de ophanghaak met de zwembadreinigingsstang.


1




2

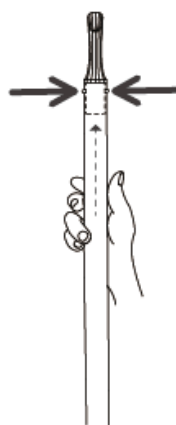


2.3 Houd het handvat van de schoonmaakrobot vast met de ophanghaak en til de schoonmaakrobot uit het water.

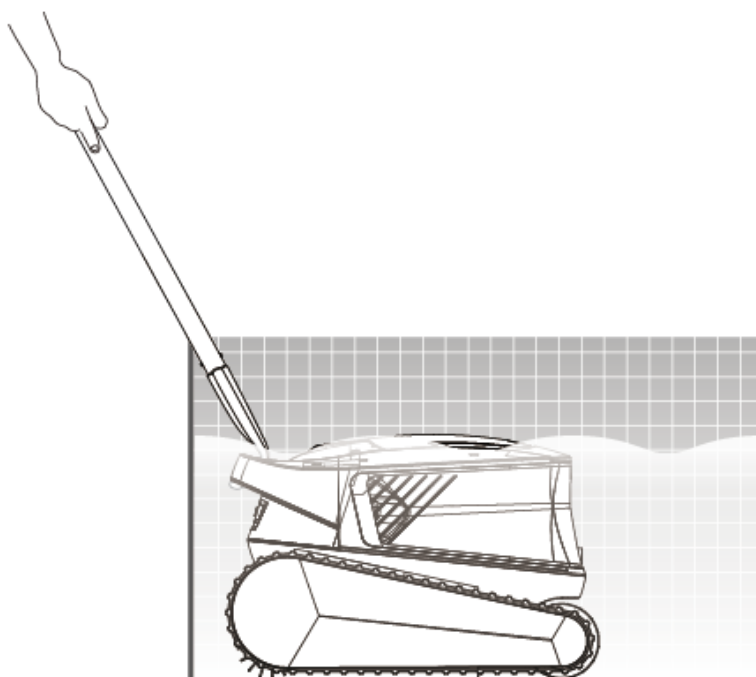

3. Houd het handvat van de schoonmaakrobot vast, trek het uit het water en houd het 10-20 seconden boven het water om het binnenwater te legen.

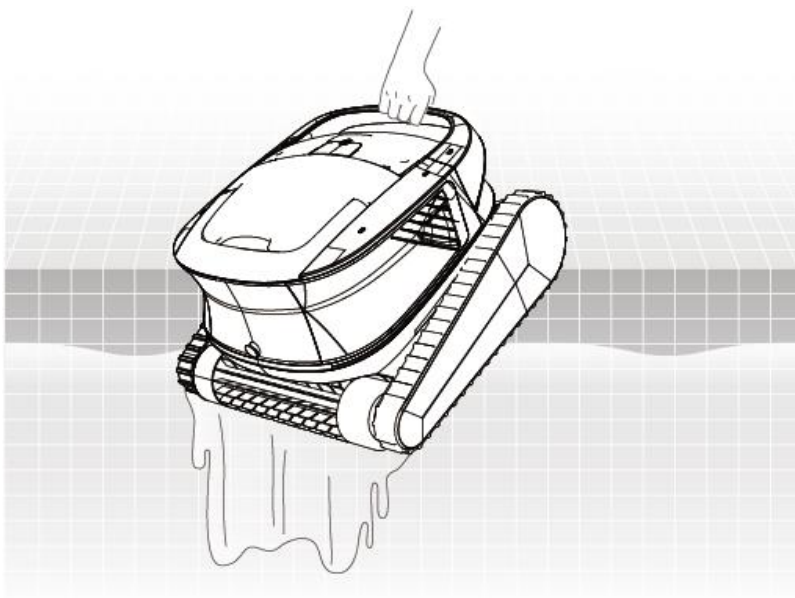


4. Schuif de schakelaar naar de "UIT"-stand om de schoonmaakrobot uit te schakelen.

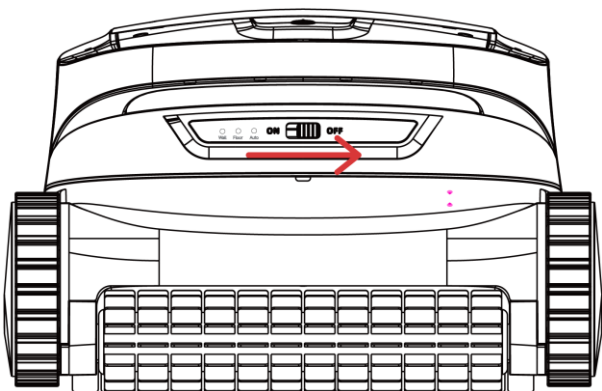

Periodiek onderhoud

Reinig het filterscherm.

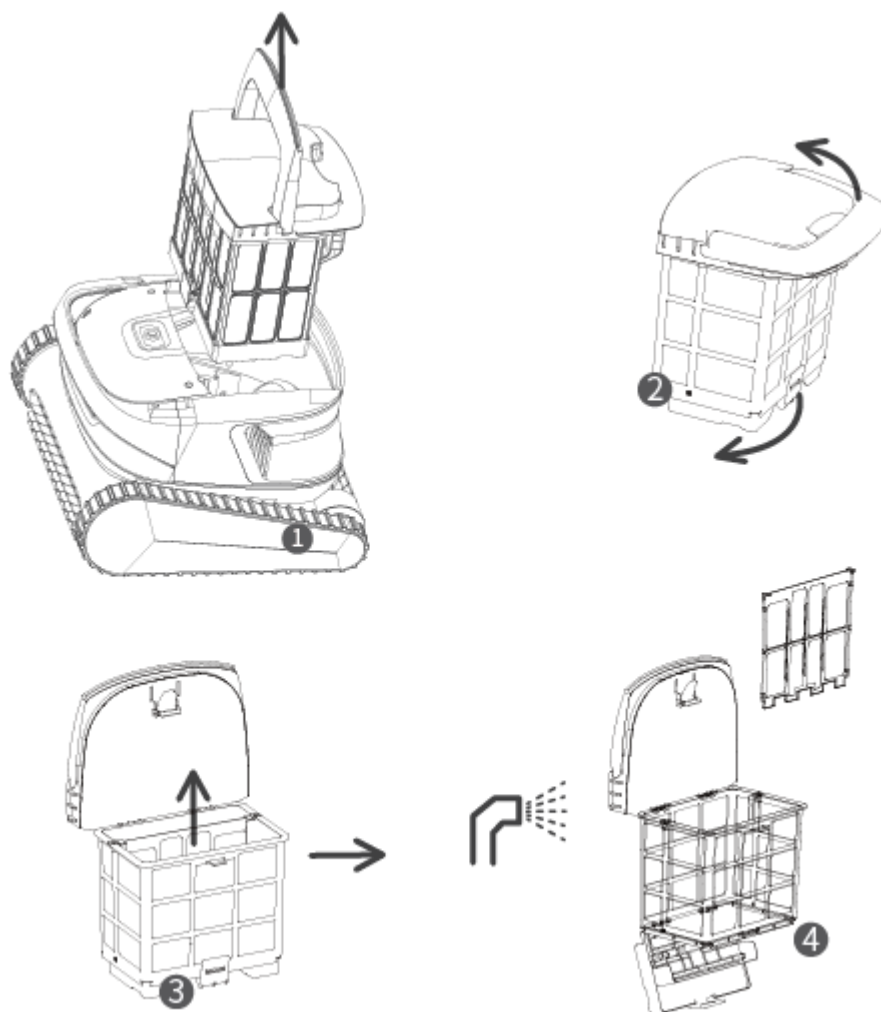

* Om de schoonmaakprestaties van de schoonmaakrobot te waarborgen, wordt aanbevolen om het filterscherm tijdens gebruik minstens elke drie maanden te vervangen.

Opslaan

Als de schoonmaakrobot lange tijd niet wordt gebruikt, volg dan de volgende stappen:

1. Reinig de filtermand grondig en plaats deze in de schoonmaakrobot;
2. Zorg ervoor dat er geen water meer in de schoonmaakrobot zit;
3. Laad de schoonmaakrobot op en zet hem vervolgens uit;
4. Bewaar de schoonmaakrobot binnenshuis op een koele en droge plaats bij een temperatuur van 5-45°C.

Het oplossen van problemen

NL

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De schoonmaakrobot kan niet worden opgeladen.	Slecht contact van de oplader.	Droog de oplaadcontacten van de schoonmaakrobot en controleer op schade.
De batterij is niet volledig opgeladen.	De schoonmaakrobot is na het opladen niet uitgeschakeld, wat heeft geleid tot normaal stroomverbruik in standby.	Controleer of de schoonmaakrobot na het opladen is uitgeschakeld.
De schoonmaakrobot start niet op.	De schoonmaakrobot is niet in het water geplaatst.	Plaats de schoonmaakrobot in het water.
	De rupsband is vastgelopen door een vreemd voorwerp.	Controleer of de rupsband is vastgelopen en verwijder het vreemde voorwerp.
	Het SOC van de batterij is te laag.	Laad de schoonmaakrobot op.
De schoonmaakrobot beweegt, maar reinigt het zwembad niet effectief.	De filtermand is verstopt.	Reinig de filtermand.
	Het schoepenrad is geblokkeerd door een vreemd voorwerp.	Controleer of het schoepenrad is geblokkeerd en verwijder het vreemde voorwerp.
	Het SOC van de batterij is te laag.	Laad de schoonmaakrobot op.
De schoonmaakrobot kan geen muren beklimmen.	De filtermand is verstopt.	Reinig de filtermand.
	Het schoepenrad is geblokkeerd door een vreemd voorwerp.	Controleer of het schoepenrad is geblokkeerd en verwijder het vreemde voorwerp.
	De temperatuur of pH-waarde is ongeschikt.	Gebruik de schoonmaakrobot in een zwembad met de vereiste temperatuur en pH-waarden.
	Er zitten algen op de muren.	Controleer het chemische niveau van het water en schrob de muren.
	Het SOC van de batterij is te laag.	Laad de schoonmaakrobot op.
De schoonmaakrobot reinigt slechts een gedeelte van het zwembad.	De filtermand is verstopt.	Reinig de filtermand.
	Er zijn obstakels in het zwembad.	Verwijder de obstakels.

Productparameters

Afmetingen van de schoonmaakrobot	398 * 405 * 253 mm
Gewicht van de schoonmaakrobot	7,5 kg
Batterijcapaciteit	11.000 mAh
Batterijduur	200 minuten
Gemiddeld vermogen	100 W
Ingangsvermogen	150 W max
Oplaaftijd	4 uur
Bedrijfsdiepte	0,5-3 m
Beste zwembadgrootte	80-100 m ²
Reinigingszone	Vloer, muur, baankabel
Reinigingsmodus	Auto, Vloer, Muur
Filterdebiet	Tot 320 L/min
Filterprecisie	180 µm
Beweegingssnelheid	11 m/min
Volume filtermand	4,1 L
APP	Niet ondersteund
Cloudservice	Niet ondersteund



De handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

